

Laudan käyttökuntoon laittaminen

1. Levitä lauta auki tasaiselle alustalle.

2. Kiinnitä pumpun letku pumpun INF (inflate) –liitokseen.



(Kuvassa Pro-/Elite-sarjan pumppu.)

3. Varmista, että laudan venttiili on kiinni (tappi yläasennossa). Paina venttiilin tappia alaspäin ja käännä hieman ja päästä. Ala ja yläasennion ero on noin 5 mm.



4. Aseta pumpun letku venttiiliin. Se lukittuu kääntämällä myötäpäivään.



5. Aseta pumpussa oleva vipu DOUBLE ACTION -asentoon, jolloin pumppaus tapahtuu sekä ylös että alas liikkeessä.



6. Aseta jalkasi pumpun pohjan korvakkeille ja aloita pumppaus.

7. Kun paine laudassa kasvaa, pumppaus käy raskaammaksi. Käännä pumpun vipu SINGLE ACTION -asentoon, jolloin pumppaus tapahtuu vain alas liikkeessä.



8. Hyödynnä painoasi pumppaamisessa. Pidä kädet ja selkä suorana. Käytä jalkojasi.

9. Laudan suosituspaine on 20 Psi, mutta vähempikin riittää kevyelle melojalle. Kuitenkin, mitä enemmän laudassa on painetta, sitä jäykempi se on ja sitä helpommin se liukuu vedessä.



10. Kun olet pumpannut laudan, irroita letku laudasta ja laita venttiilin korkki paikoilleen.

11. Kiinnitä karkuremmi laudan perässä olevaan D-lenkkiin.



Evän kiinnitys

1. Evän kiinnitys siipipultti ja vastakappale löytyvät oranssista putkilosta. Siellä on myös varakappaleet.

2. Liuta pultin avulla vastakappale evälaatikon uran etupäähän.



3. Aseta evän perässä oleva poikittainen tappi kiskoon ja liuta se kiskon takapäähän.



4. Käännä evän etupää paikoilleen kiskoon ja asettele se niin että evän pulttireikä ja vastakappale ovat linjassa.

5. Kiinnitä evä pultilla jämekästi paikoilleen.



Melan kasaus

1. Avaa melan lapaosasa oleva lukko ja kiinnitä lapaosa ja varsi toisiina niin että metallitappi naksahuttaa paikoilleen.




2. Napsauta lukko kiinni.

3. Melan lukkoja pitää hieman kiristää. Oranssissa putkilossa on tätä varten kuusikulma-avain. Kiristä lukkoja sen verran etteivät osat käänny toistensa sisällä. Älä kiristä liikaa.



4. Säädä melan pituus. Sopiva pituus on oma pituus +20-30 cm.

5. Kahvan kuuluu osoittaa eteenpäin. Samaan suuntaan kuin lavan kuvioitu puoli.

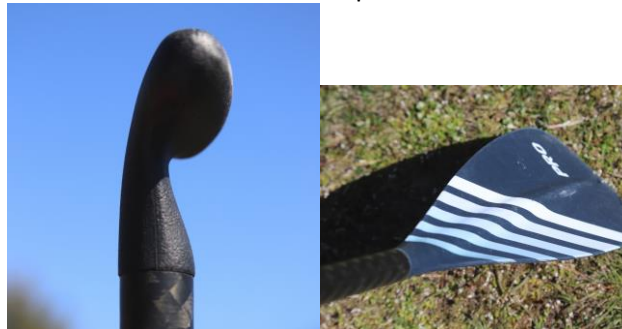

Laudan tyhjennys

Voit säilyttää laudaa pumpattuna varjoisessa paikassa. Pitkäaikaisessa säilytyksessä kannattaa laudasta päästää kovimmat paineet pois. Jos mahdollista kannattaa laudaa säilyttää kevyesti pumpattuna myös talven yli.

1. Paina venttiilin tappia alaspäin, jolloin ilma poistuu laudasta. Päästä ilmaa aluksi hitaasti.

2. Kun painat tapin pohjaan ja käännät hieman se lukittuu auki asentoon. Muista sulkea venttiili ennen kuin pumpaat laudaa seuraavan kerran. Se harmittaa kun vastapumpatun laudaa ilmat karkaavat letkun irroituksen yhtedessä.

3. Voit tyhjentää laudaa kokonaan käyttämällä pumpun deflate-toimintoa. (Kytke letku pumpun DEF-liitäntään.) Täysin tyhjä lauda on helpompi rullata.